

施工手順


手順1 壁の開孔

取付け位置、寸法を確認し、開孔寸法のラインを引いてください。(図1)

※垂直、水平をよくご確認ください。

ラインに合わせて壁をカットしてください。(図2)


※寸法精度+1mm以内としてください。

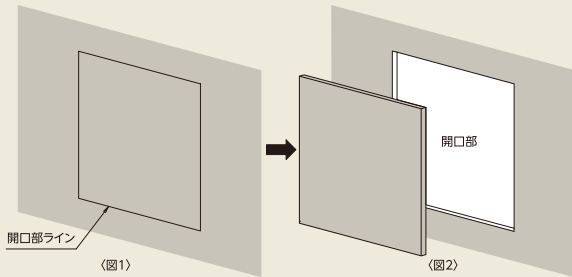

手順2 取付金具の設置

左右開口部切断面(左右上下8カ所または4カ所)に取付金具を押し付けてください。(図3)

※袋ナット部を回すときは手締めで行ってください。ボードより金具が外れない程度としてください。工具で締めるとボード破損の恐れがあります。

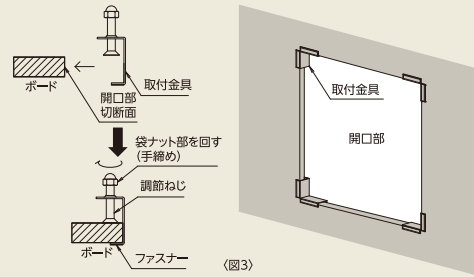

手順3 ニッチ本体の設置


ニッチ本体を正面から差し込んでください。(図4)

本体差し込み後、点線内部を強く押してください。(図5)

※ニッチ本体のファスナーと取付金具のファスナーがかみ合います。

※カチッと手応えがあるとニッチの本体設置完了となります。

※不十分な設置はニッチ本体の脱落の原因となり危険です。

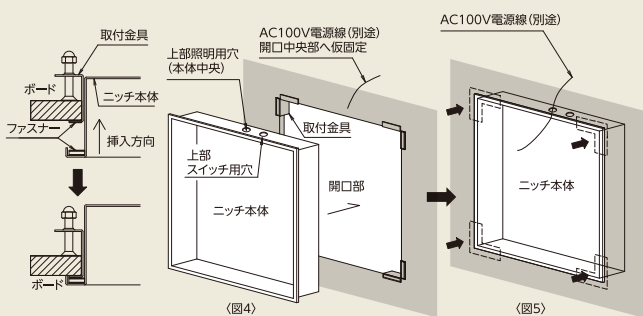

手順4 照明の設置


上部スイッチ用穴を介して、上部照明用穴(本体中央)よりスイッチ側電源線を引き出してください。(図6)

AC100V電源線とスイッチ側電源線とLED照明側電源線を接続してください。(図7)

※配線接続に不備があると、感電や漏電の原因となります。

上部照明用穴より接続部、及び電源線を本体裏に押し戻してください。

LED照明及びスイッチをゴムパッキンがかみ合うように穴に挿入してください。LED電球を挿入してください。

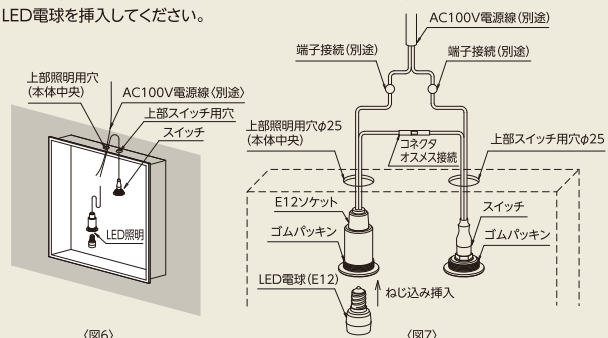


手順5 仏壇本体の設置

取付完了済みニッチ本体の正面より仏壇本体を挿入してください。(図8)

本体側面内部より付属のビスでニッチ本体と固定してください。(図9)

脱着式固定棚を正面より挿入し、固定棚受けに設置してください。

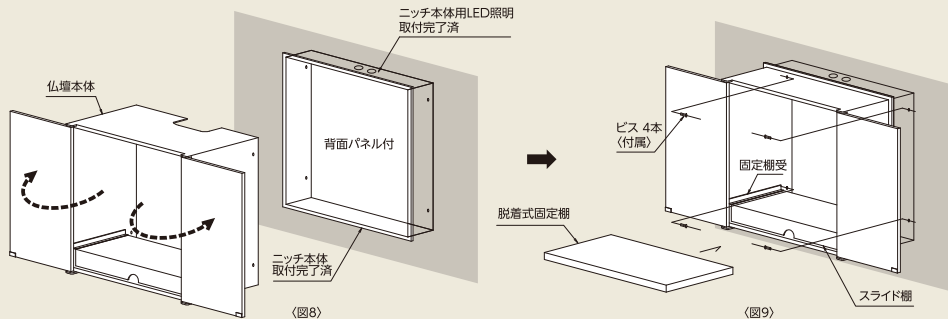

※LED電球ソケット及びスイッチは取付穴に奥までしっかりと差し込んでください。差し込むだけで固定されます。



このカタログに記載の仕様および価格は2015年11月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更する場合があります。また、本体価格には消費税および搬入据え付け費、その他工事費・運賃は含まれておりません。別途必要となります。商品撮影用備品は価格に含まれておりません。印刷のため実際と多少色が異なる場合がありますので予めご了承ください。なお、このカタログ内容の無断使用はご遠慮ください。

Catalog No.15-11 NICHE-DIP

ヒガノ株式会社 本社・工場 〒340-0002 埼玉県草加市青柳3-24-7 プロ・フィット事業部 TEL048-931-3321(代) FAX048-931-7332

<http://www.higano.co.jp> e-mail:info@higano.co.jp